Recomendado para uso em instalações de água fria

Aproxime as mãos do sensor para acionar a torneira e lavar o mictório.

O DECALUX possui regulagem padrão. Caso necessite de eventual ajuste, entre em contato com um dos Postos de Serviço Autorizado Deca.

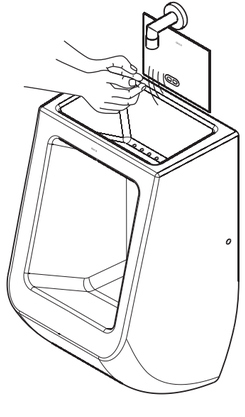

Manutenção e Conservação

ATENÇÃO: NÃO TOQUE COM AS MÃOS OU COM QUALQUER OUTRO OBJETO NA PLACA ELETRÔNICA ENERGIZADA.

- Nunca jogue água ou qualquer outro líquido sobre o Decalux, pois é um produto elétrico.

- Limpe periódicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

- Na limpeza tome cuidado para não danificar ou riscar a superfície do sensor.

Caso haja interrupção do funcionamento do produto, antes de contatar o Serviço Autorizado Deca, execute os seguintes procedimentos:

1- Verifique se o fornecimento de água e energia elétrica estão normais.

2 - Certifique-se que o sensor não esteja obstruido, se necessário limpe com um pano macio.

Limpeza do arejador da torneira :

Para a limpeza do arejador desrosqueie o mesmo com o auxílio da chave que acompanha o produto.

Retire o arejador da capa, lavando ambos em água corrente.

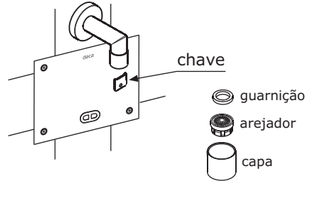

Nota: Para alta pressão (acima de 10mca), recomenda-se substituir o arejador cinza e azul pelo arejador amarelo (6LPM) e a guarnição também.

Especificações Técnicas

ALIMENTAÇÃO:	127/220 VAC 50/60 Hz Automático
CONSUMO DE POTÊNCIA:	0,7 W (fechado) 6,8 W (aberto)
TEMPO DE FLUXO:	Máximo: 30s
PRESSÃO DE TRABALHO:	2 A 40 mca (metros de coluna d´água)

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Componentes Eletrônicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

- Guarde os equipamentos adicionais (Ex.: Chaves) que acompanham o produto.

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante a vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

2120401913

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis:
0800-011-7073
Visite Nosso Site:
www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

DECALUX EMBUTIDO

Torneira **1780.C.ML**

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

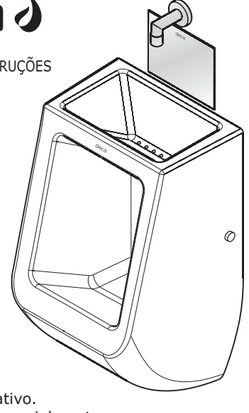

Desenho ilustrativo.
Desenvolvido especialmente para uso com o **Mictório com Lavatório ML 720 Deca** vendido separadamente.

Instalação

ATENÇÃO:
- AO INSTALAR O SENSOR INFRAVERMELHO, CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR A SUPERFÍCIE;
O SENSOR DESTE PRODUTO NÃO PODE SER POSICIONADO:
- EM FRENTE A SUPERFÍCIES REFLEXIVAS OU A OUTRO SENSOR INFRAVERMELHO;
- SOB INCIDÊNCIA DE LUZ DIRECIONADA OU SOLAR.

1 Instalação do Decalux

Para a instalação da torneira coloque o DECALUX com a saída de água para cima.

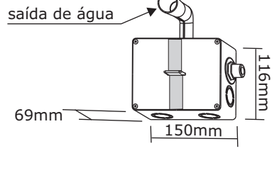

Instalação com o MICTÓRIO COM LAVATÓRIO ML 720 DECA (vendido separadamente).

Sugestão de instalação:

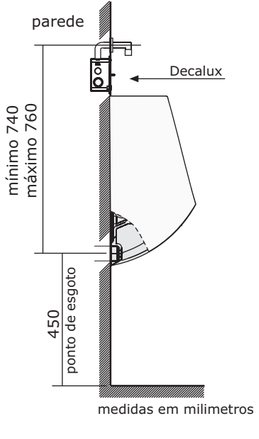

medidas em milimetros

2

Conecte a entrada de água, utilizando fita veda rosca (não acompanha o produto).

-Se necessário a entrada de água poderá ser invertida para o lado oposto (**OPÇÃO 1 e OPÇÃO 2)**

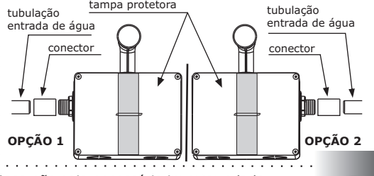

Caso não seja necessário inverter o lado de entrada de água siga para o item 4.

Caso seja necessário inverter o lado de entrada de água, retire a tampa protetora e abra o furo oposto cortando o plástico. Solte as porcas e as recoloque (bem apertadas) e a tampa protetora.

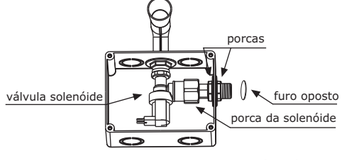

Nota: O aperto manual da porca da solenóide é suficiente.

4

Faça a instalação elétrica por qualquer dos furos superiores ou laterais, abrindo o furo a ser utilizado. A tensão pode ser 110 ou 220v.

Atenção: Mantenha os terminais dos fios isolados e a energia desligada.

Não utilize os furos inferiores para a instalação elétrica, evitando em caso de vazamento que os fios se molhem.

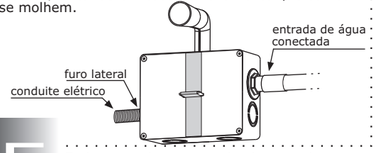

3 5

Embuta a caixa na parede observando o máximo e mínimo indicado na etiqueta.

Obs.: A caixa deve sempre estar totalmente embutida na parede no prumo e no nível.

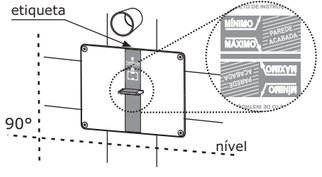

6

Quando a parede já estiver acabada retire as tampas protetoras.

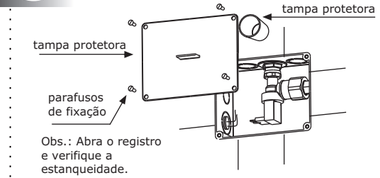

7

Conecte os fios do solenóide e fios elétricos nos conectores correspondentes localizados na tampa de acabamento, conforme desenho abaixo.

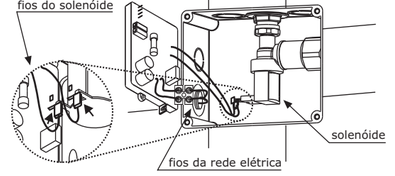

8

Após todos os fios estiverem conectados coloque a tampa de acabamento, fixando os parafusos com a chave sextavada (que acompanha o produto).

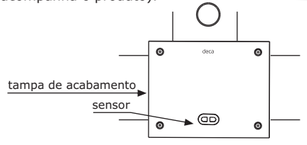

9

Instalação Torneira

Rosqueie a bica na saída de água, conforme indicado abaixo. Utilize fita veda rosca (não acompanha o produto).

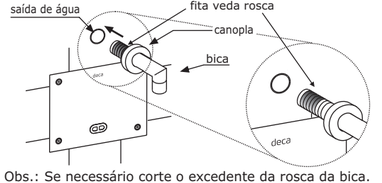

Obs.: Se necessário corte o excedente da rosca da bica.

Ligue a corrente elétrica e abra o registro de água.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE NÃO HAJA NENHUM OBJETO A MENOS DE 7 CM DO SENSOR.